

APERTURA HIDRAÚLICA



PARTE A



PARTE B



CILINDRO



LATIGUILLO



ARANDELAS Y TORNILLOS 1




ARANDELAS Y TORNILLOS 2



ARANDELAS Y TORNILLOS 3

1. Sujetar la **PARTE A** a la **PARTE B** del Kit de apertura hidráulica mediante **ARANDELAS Y TORNILLOS 1**.

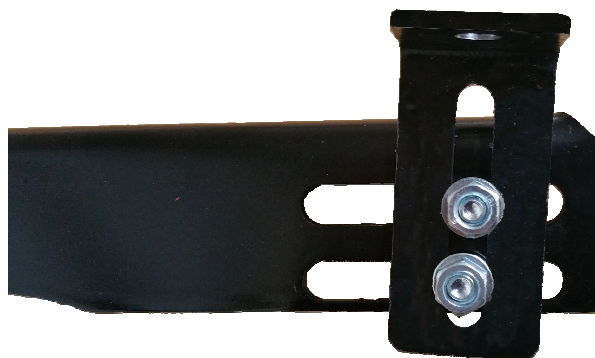

2. Soltar el tornillo del grupo pendular del lado de la varilla de regulación.




3. Sujetar la **PARTE A** del Kit de la apertura hidráulica en dicho tornillo. Colocar la arandela plana bajo el tornillo y tuerca y arandela autoblocante encima.



4. Sujetar el cilindro a la palanca manual con **ARANDELAS Y TORNILLOS 2**.



5. Sujetar el otro extremo del cilindro a la **PARTE B** del Kit de la apertura hidráulica con **ARANDELAS Y TORNILLOS 3**. Siempre con el cilindro abierto para evitar errores y pérdida de abono.

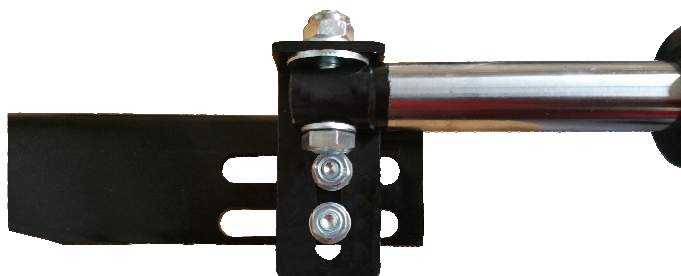

6. Asegurarse de apretar bien todos los tornillos del Kit de apertura hidráulica.